


# SOBR-STIGMA 01

## Порядок и назначение выводов.

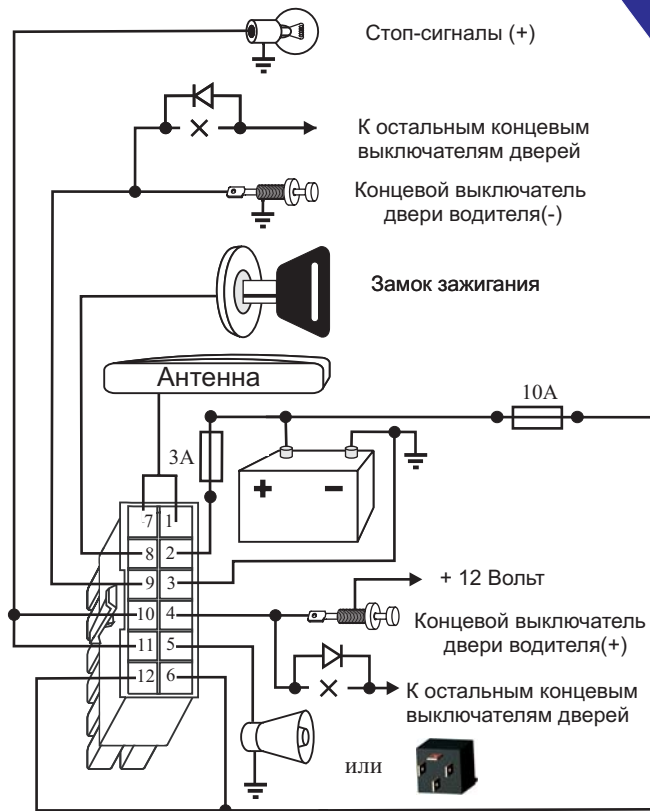

### 2 Двухконтактный разъём.

Разъём для подключения светодиода.

Светодиод рекомендуется установить скрытно.


### 1 Двухконтактный разъём.

Разъём для подключения служебной кнопки.

Служебную кнопку рекомендуется установить скрытно.

### 4 Подключение беспроводного реле блокировки.

Ток через контакты реле до 10А

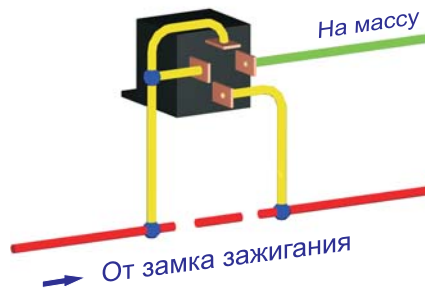


### 3 Двенадцатиконтактный разъём.

Первый контакт (голубой): вход подключения антенны.\*\*  
Второй контакт (красный): +12 Вольт через предохранитель.  
Третий контакт (чёрный): масса.  
Четвёртый контакт (коричневый): вход для подключения концевиков дверей положительной полярности.  
Контакты пятый (бело-красный) и шестой (бело-красный) – нормально разомкнутые контакты реле управления сиреной.\*  
Седьмой контакт (бежевый): вход для подключения второго провода антенны.\*\*  
Восьмой контакт (жёлто-зелёный): вход для подключения к замку зажигания.  
Девятый контакт (зелёный): вход для подключения концевиков дверей отрицательной полярности.  
Десятый контакт (синий): вход для подключения к стоп-сигналам (положительная полярность).  
Шестой (белокрасный) и двенадцатый (серый) контакты подключаются к цепи «+12 Вольт» через предохранитель.  
Контакты одиннадцать (серый) и двенадцать (серый) – нормально разомкнутые контакты реле управления стоп-сигналами.\*

\* Не обязательное подключение.

\*\* Антенну установите ближе к креслу водителя, под подходящим элементом обшивки салона, на неметаллическом основании. Не должно быть экранирующих поверхностей от антенны по направлению к метке.

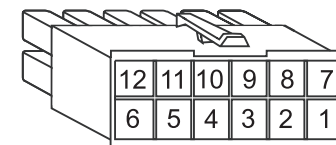

**Нумерация выводов со стороны разъёма!**